PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

Cat. No. 12-1760

Manual del Usuario — Favor de leerlo antes de usar el equipo

Sistema de Bocinas 2 Vías 3 pulgadas para Automóvil

SELECCIONANDO LA UBICACIÓN

Para su mejor desempeño, instale las bocinas en una superficie sólida, donde no vibre con niveles altos de volumen. Nosotros recomendamos que monte sus bocinas en las puertas y en la parte trasera.

Nota: Los paneles de cartulina no son recomendables para montar las superficies.

Areas de Montaje

Donde tú decidas el montaje, inspecciona con cuidado el área detrás de la superficie delmontaje.

■ Debes tener limpia un área de 52.38 mm entre panel.

■ Si la ubicación de la bocina, coincide con la de la ventana , verifica que los mecanismos de ambos no se interfieran.

Nota: Verifica que la ventana cierra y abra adecuadamente.

INSTALANDO LAS BOCINAS

1. Usa la plantilla incluida para marcar la bocina y montar los tornillos en la ubicación correspondiente.

2. Corta la zona marcada de la bocina en el montaje de la superficie.

Nota: Los paneles compuestos por acero necesitan ser cortados para que puedan entrar las bocinas.

3. Usa la bocina para marcar la localización de los dos agujeros de montaje.

4. Taladra las 4 monturas con los tornillos.

Precaución: Ten cuidado no taladraer donde no se necesite del montaje.

5. Monta rápidamente los clips directos en los agujeros de lamontura que tu taladreáste usando la plantilla.

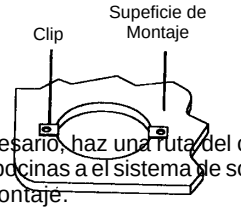

6. Si es necesario, haz una ruta del cable de las nuevas bocinas a el sistema de sonido en el área demontaje.

© 1997 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

Precauciones:

■ Evite que la ruta de los alambres de la bocina estén cerca de las partes móviles o filosos, o donde ellos puedan ser pinchados o estropeados. Tu puedes usar la ruta que recorre el canal de la puerta de los vehículos.

■ Si tu seleccionas la ubicación de puertas, tu puedes necesitar un agujero pequeño en la puerta para seguir la ruta del alambre por dentro de la puerta. Deja el suficiente espacio para que la puerta cierre correctamente.

7. Conecta adecuadamente los alambres en la posición conveniente positivo (+) y negativo (-) correspondiente a las terminales de las bocinas.

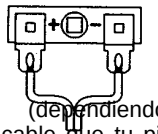

Por ejemplo (dependiendo del tipo de conexión de cable que tu pienses utilizar) envuelve cada terminal y sóldala, o amárrala sin soldar para desconectar cada cable rápidamente.

Precauciones:

■ La Fase impropia puede causar que los bajos respondan pobremente. Para aumentar la fase, tu necesitas marcas en tu sistema de sonido positivo (+) y negativo (-) de los alambres de la bocina corresponda a las terminales positiva (+) y negativa (-).

■ No conecte ninguna terminal de las bocinas en el chasis. Use los cuatro alambres del sonido y conecte las bocinas en el sistema de audio del vehículo.

Si tu tienes 2 bocinas en el sistema:

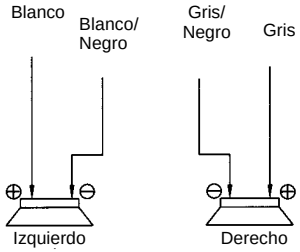

Si tu tienes 4 bocinas en el sistema (frontales y traseras):

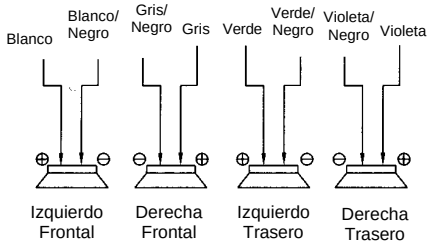

8. Alinea cada agujero del soporte de la bocina con los agujeros de los clips, coloca un tornillo por cada agujero, y atornillalos para asegurar la bocina.

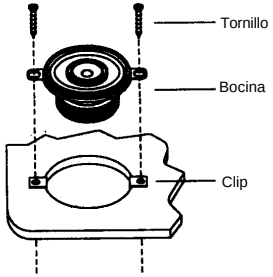

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la bocina:
- Woofer .....3 1/2 pulgadas (88.9 mm)
- Tweeter .....13/4 pulgada (44.5 mm)

Cono del Woofer .....Papel revestidor
Cono del Tweeter .....Papel/pieza
S.P.L. 1 W/Im.....87dB
Peso del magneto del woofer .....4.3 oz (121.90 g)
Energía Normal .....15 Watts RMS/Canal
Energía Máxima ..... 45 watts/Canal
Impedancia ..... Nominal 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia ..... 117 Hz-15 kHz
Peso (una bocina) .....1 lb, 0.3 oz (463 g)
Dimensiones (HWD) ..... 119 x 89 x 44.5 mm

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.